


新潟県全図（方位別・距離別）

方位は、原子力発電所の中心から32方位とする。
また、原子力発電所から5kmごとに同心円を描き、2~10までの番号で示す。そして、方位と番号の組合せで区域名を示す。同じ区域名のうち、時計回りに①、②の番号で示す。

(例)「ENE3②」は原子力発電所からENE方向の10~15kmで、南側の区域を表す。

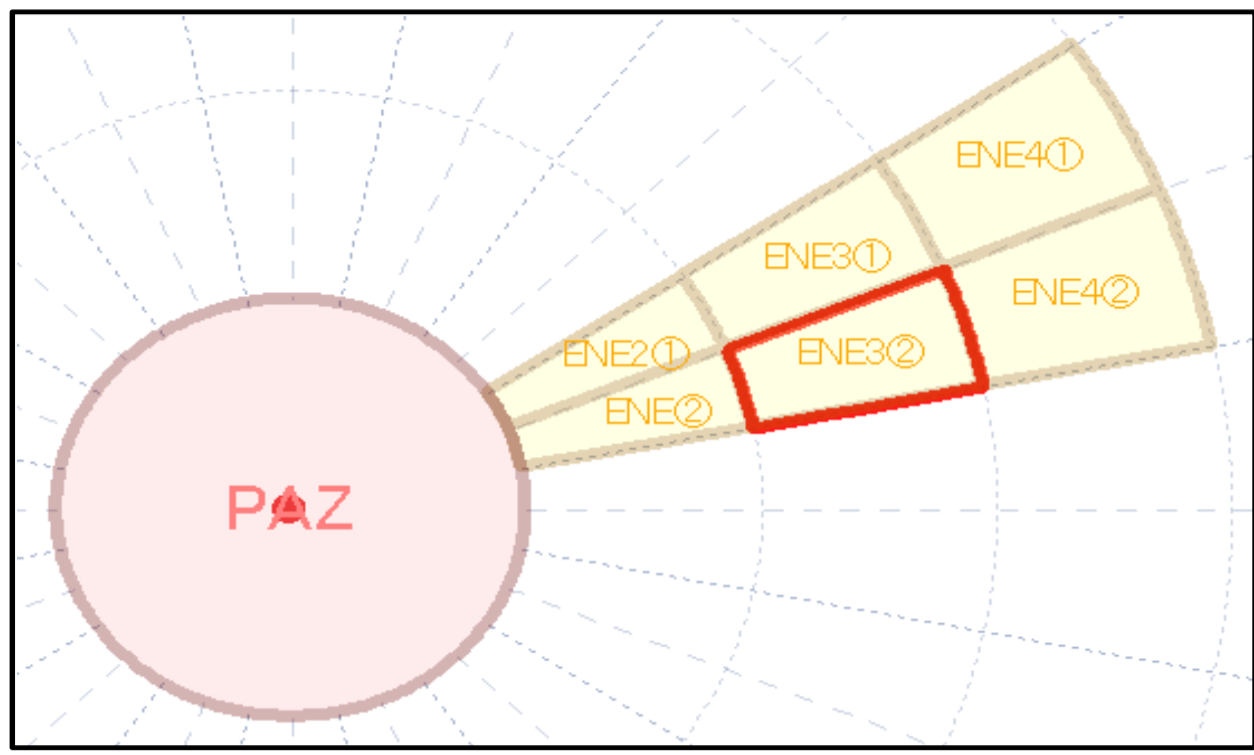

柏崎刈羽原子力発電所の中心の考え方は、「1号機及び2号機の排気筒」と、「5号機の排気筒」を結んだ中間点とする。（新潟県原子力安全対策課に確認）

